

Slovensko

Navodila za uporabo

Opozorilo:

Proizvajalec in distribucijska veriga ne odgovarjajo za poškodbe na stvareh in/ali ljudeh, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe navigacijske naprave. Z uporabo navigacije se uporabnik zaveže, da bo sprejel in upošteval vsa opozorila in navodila, ki so zajeta v tem priročniku. Voznik odgovarja za pravilno uporabo navigacije tako, kot si sam določi ob vklopu naprave (način potnik ali voznik). Uporabnik ne sme upoštevati navigacijskih navodil v trenutkih, ko se mu ta zdijo napačna oz. se ne ujemajo s cestnimi označbami.

Proizvajalec in distribucijska veriga ne odgovarjata za neupoštevanje cestno-prometnih predpisov, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe navigacije. Kartografski podatki, naloženi v navigaciji, se v nekaterih primerih neskladajo z realnostjo, in sicer zaradi nenehnih sprememb v cestni infrastrukturi, nekatera področja pa so kartografsko bolje pokrita od drugih.

Pozor!:

- Navigacije ne nameščajte na mesta, ki bi lahko poslabšala voznikovo vidljivost med vožnjo.
- Navigacije ne nameščajte na mesta, ki bi lahko preprečila pravilno delovanje varnostnih naprav v vozilu (npr. zračne blazine).
- Pred pričetkom vožnje se prepričajte, da je navigacija pravilno pritrjena na giblivi nosilec.
- Ne zanašajte se samo na glasovna navodila, saj so lahko ta zaradi različnih dejavnikov (hitrosti, vremena, GPS-sprejema itd.) nepravčasna ali netočna. Vsa priporočila upoštevajte kot indikativna in vedno upoštevajte cestno-prometne predpise in označbe. Satelitska navigacija naj vam služi samo kot pomoč med vožnjo, za varno vožnjo in izbiro najboljše poti pa je vselej odgovoren voznik.
- Med vožnjo lahko sprejemate glasovna navodila tipa: »Držite se desno« ali pa »Čez 300 metrov zavijte desno« ipd. To so informacije, ki izhajajo iz kartografskih podatkov, ti pa so lahko včasih v neskladju s cesto, po kateri se peljete. Posebno bodite pozorni, ko se približujete krožnemu prometu ali večjim križiščem: glasovna navodila so v takih primerih precej zapletena.
- Med vožnjo se ne posvečajte navigaciji, če lahko to predstavlja nevarnost za vas ali ostale udeležence v prometu.
- Vse ročne nastavitve na navigaciji izvajajte samo med mirovanjem vozila.
- Ob najboljših pogojih sprejema je natančnost GPS-položaja, zagotovljena s 15-metrskim odstopanjem.

Informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so bile nazadnje posodobljene aprila 2007. Vse nadaljnje spremembe v delovanju naprave in kartografiji, dodane po tem datumu, v tem priročniku niso navedene in se spreminjajo brez predhodnega obvestila.

1. Uvod

1.1 Odstranitev baterije

Ta proizvod je opremljen z vgrajeno Li-ionsko baterijo, zato ga ne uporabljajte v vlažnem ali jedkem okolju. Da bi podaljšali življenjsko dobo baterije, je ne smete polniti pri temperaturi nad 60°C

RECIKLAŽA OZ. ODSTRANITEV LI-IONSKE BATERIJE, KI JO VSEBUJE PROIZVOD, MORA BITI IZVEDENA PRAVILNO.

WEEE: Waste of Electric and Electronic Equipment.



Znak WEEE prikazan v priročniku in na embalaži, označuje ustreznost evropski direktivi. Proizvode, označene z WEEE ne smete odstraniti kot navadne hišne odpadke; nekatere snovi, ki jih vsebujejo električni proizvodi, so namreč lahko škodljive za okolje in človekovo zdravje zaradi njihove nepravilne uporabe oz. odstranitve. V primeru novega nakupa takih proizvodov lahko napravo vrnete prodajalcu, nepravilna odstranitev takih odpadkov pa je kaznivna.

1.2 Vzdrževanje

- Izogibajte se izpostavljanju navigacije neposrednim sončnim žarkom. Preden prižgete navigacijo, je v primeru pregretja, potrebno napravo in vozilo ohladiti na primerno temperaturo.
- Preprečite nepotrebne udarce v zaslon in GPS-anteno.
- Ne uporabljajte čistila na oljni osnovi za čiščenje LCD-zaslona.
- Preprečite stik naprave z vodo.



1.3 Vsebina škatle

- Satelitska navigacija Motiv
- Navodila za uporabo
- Vakuumski nosilec
- Napajalni kabel za napajanje preko cigaretnega vžigalnika
- USB-kabel

1.4 Značilnosti naprave

Ob pogledu na navigacijo lahko opazimo sledeče sestavne dele:

1. Tipko vklop,
2. Tipko za nastavev glasnosti,
3. Audio izhod za slušalke,
4. Vhod za napajalec DC 5V,
5. LED svetleče diode za stanje baterije,
6. LCD-zaslon,
7. Vrata USB,
8. Režo za SD-spominsko kartico,
9. Vhod za zunanjo GPS-anteno,
10. Stikalo ON/OFF (vklop/izklop).

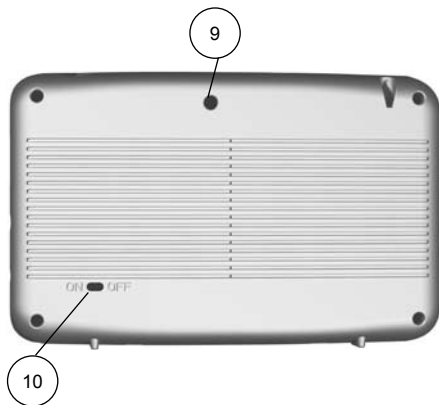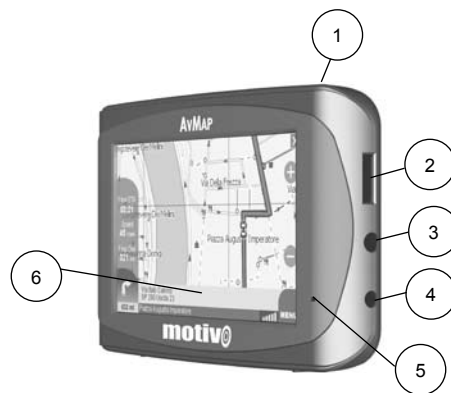

2. Zagon naprave

1. Navigacijo vklopite tako, da postavite stikalo ON/OFF na položaj ON in nato pritisnete na tipko za VKLOP.
2. Na začetni strani lahko izbirate med sledečimi možnostmi: Navigacija, DVD-predvajalnik, MP3-predvajalnik in Pregled slik. Izberite Navigacija za nastavev destinacije.
3. Ob nalaganju programa se na prvi strani prikaže pomembno opozorilo.
4. V primeru, da opozorilna stran ni v zelenem jeziku, je možna takojšnja nastavev uporabnikovega jezika s pritiskom na tipko Nastavev Jezika.
5. Pritisnite na desni zgornji križec, da se vrnete na opozorilo. Nato pritisnite tipko Sprejem za sprejem opozoril in pogojev uporabe.
6. Vaš trenutni položaj bo viden na karti, ko bo iskanje satelitov uspešno zaključeno. V primeru, da je bila pred izklopom navigacije nastavljen destinacija, se bo navigacija nadaljevala.

2.1 Karta

V primeru, da je GPS-signal aktiven, je položaj vozila na karti prikazan z ikono (npr. avtomobil).

Na desni strani karte so prikazane tipke za približevanje in oddaljevanje pogleda na karto. V spodnjem kotu na desni strani zaslona je prikazano stanje kvalitete sprejema GPS-signala. Desno od GPS-ikone je tipka MENU, ki nam omogoča dostop do glavnega menija.

V Info področju na spodnjem delu karte se izpiše ime ceste, po kateri se peljemo, in ime ceste, na katero bomo zapeljali, ter ikona, ki





označuje naslednji premik in razdaljo do naslednjega premika. Na levi strani zaslona se prikažejo tri info polja, namenjena informacijam med vožnjo:

- Preostali čas do cilja,
- Hitrost vozila,
- Preostala razdalja do cilja.

2.2. Glavni menu

Spodnja desna tipka MENU na zaslonu omogoča dostop do Glavnega menuja. S pritiskom na spodnjo desno tipko Nastavitve se dostopi do sistemskih nastavitvev, medtem ko pa se s pritiskom na spodnjo levo tipko Karta preide na pogled karte.

3. Nastavitev destinacije

3.1 Izbira prve destinacije

Za nastavitev prve destinacije pritisnite na tipko MENU, nato pritisnite na tipko KAM PELJATI. V meniju Kam peljati lahko izberete:

- Naslov,
- Pelji me domov,
- I.T. (interesne točke),
- Kontakt.

Izberite tipko Naslov za ročno izbiro naslova. Odpre se okno s štirimi belimi polji, kjer lahko izberete:

- Državo
- Mesto,



- Naslov,
- Hišno številko.

S pritiskom na posamezno polje se vam odpre virtualna tipkovnica, s pomočjo katere je mogoče vnesti želene podatke. Po vpisanem naslovu je možno izbirati med:

- Pokaži na karti: za prikaz točke na karti,
- Pelji: za začetek navigacije,

V istem oknu je možno izbirati različne načine iskanja:

- Tipka Zadnje iskanje omogoča pregledovanje zadnjih iskanih destinacij
- Tipka Poštna številka omogoča vpisovanje poštних števil namesto mesta.

3.2. Interesne točke (I.T.)

Interesne točke (I.T.) so zbirka uporabnih točk, npr. letališča, restavracije, javne storitve, in so na razpolago znotraj navigacijskega programa. interesne točke so razdeljene po skupinah. Za nastavitev destinacije do določene interesne točke pritisnite na tipko Menu. Nato pritisnite na tipko Kam peljati. Na strani Kam peljati pritisnite na tipko I.T., kjer lahko izberete različne možnosti iskanja:

- Blizu moje pozicije
- Blizu mesta,
- Blizu cilja.

Izberete Blizu moje pozicije za iskanje I.T, ki se nahajajo v bližini






trenutnega GPS-položaja. Navigacija vsebuje seznam interesnih točk po skupinah in podskupinah. Najprej izberite skupino, npr. Transport, in podskupino, npr. Letališče. Seznam izbranih interesnih točk v bližini trenutnega položaja se bo tako prikazal na zaslonu.

3.3 Osebni kontakti

Za pregledovanje predhodno shranjenih kontaktov pritisnite na tipko Menu, nato pritisnite na tipko Kam peljati in izberite tipko Kontakt. Prikazal se bo seznam map, ki vsebujejo shranjene kontakte. Pritisnite na eno od map za prikaz vsebine. Izberite Kontakt za prikaz popolnih informacij. V oknu za popolne informacije izberite Pokaži na karti, da se vam kontakt prikaže na karti, ali pa izberite Pelji za začetek navigacije.

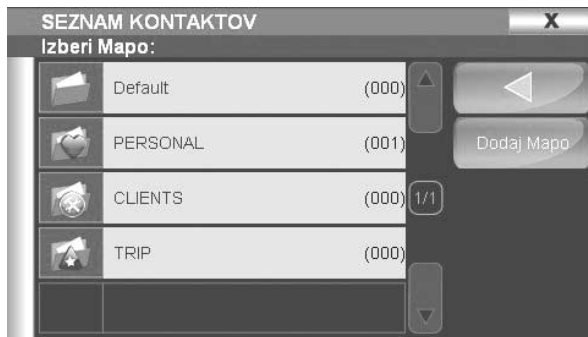

4 Shranjevanje kontaktov v seznam kontaktov

4.1 Shranjevanje kontakta

V Motivu lahko shranite do 1000 osebnih kontaktov v seznam kontaktov, urejenih po mapah. Za shranjevanje kontakta pritisnite in držite dve sekundi določeno točko na karti. Prikazalo se bo okno, kjer lahko izberete med naslednjimi možnostmi:

- Prikaži popolne informacije o točki,
- Nastavi točko kot odhod,
- Nastavi točko kot cilj,
- Shrani točko kot kontakt,
- Nastavi zaporo ceste na točko,
- Nastavi točko kot vmesno točko.

Za shranjevanje točke v seznam kontaktov izberite prvo levo tipko v drugi vrstici. Prikazalo se bo okno Uredi kontakt, kjer je mogoče vpisati ime kontakta in določiti mapo za shranjevanje. Lahko izberete drugačno ikono za vsak kontakt posebej.

4.2 Shraniti kontakt kot Dom

Možno je shraniti kontakt kot Dom. Tako vas bo navigacija avtomatsko peljala proti vašemu cilju, ki je nastavljen kot Dom. Najprej shranite kontakt, kot je napisano v točki 4.1, nato v Uredi kontakt pritisnite na tipko Dom za nastavitev kontakta kot Dom.






5 Funkcije usmerjanja

5.1 Menu za funkcije usmerjanja

V glavnem meniju pritisnite na tipko Funkc. usmerjanja, kjer lahko urejate vašo pot:

- Obrni smer: omogoča, da se vrnete na štartno točko,
- Usmerjanje: za nastavev kriterijev za izbiro in izračun najboljše poti za vaše potovanje,
- Izbrši smer: za brisanje nastavljen poti,
- Seznam zavojev: za pregledovanje seznama vseh zavojev iz štartne do ciljne točke,
- Ponovni izračun: za ponovno računanje poti po opravljenih nastavitvah.

V primeru, da ni bila nastavljena nobena pot, je na razpolago samo tipka Usmerjanje.

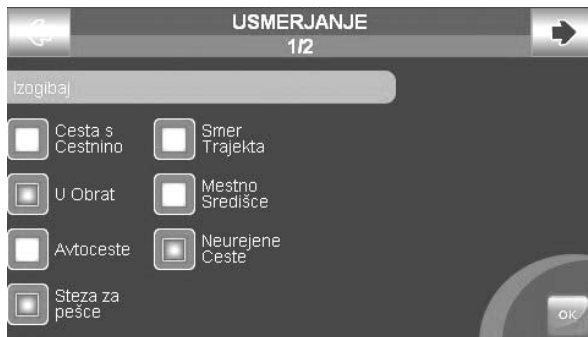

5.2 Usmerjanje

Nastavev usmerjanja je ključnega pomena za optimizacijo navigacije glede na posameznikove zahteve.

V Glavnem meniju pritisnite na tipko Usmerjanje. Menu za usmerjanje je sestavljeno iz dveh strani.

Na prvi strani lahko izberete, katerim cestam se boste na vaši poti izogibali:

- Cesta s cestnino,
- U-obrat,
- Avtoceste,
- Steza za pešce,
- Smer trajekta,


- Mestno središče,
- Neurejene ceste.

Pritisnite na desno zgornjo puščico za prehod na naslednjo stran

- Način usmerjanja za nastavitve kriterijev za izbiro in izračun najboljše poti za vaše potovanje:

- Off road,
- Hitrejša pot,
- Krajša pot,
- Najmanj zavojev.

Za shranjevanje vaših nastavitvev in za izhod iz Menuja pritisnite na tipko OK v spodnjem desnem kotu

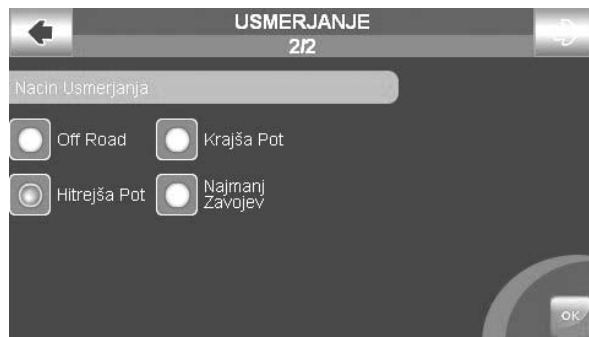

6. Splošne nastavitve

6.1 Nastavitve

V Glavnem meniju pritisnite na spodnjo desno tipko Nastavitve.

V meniju Nastavitve lahko dostopite do:

- Priljubljene nastavitve,
- Nastavitve karte: za nastavitve pogleda na karto,
- Ikone karte: za prikaz predmetov na karti,
- Časovni pas: za nastavitve časa.





6.2 Priljubljene nastavitve

V Glavnem meniju pritisnite na spodnjo desno tipko Nastavitve. Nato pritisnite na tipko Priljubljene nastavitve, ki vsebujejo:

- Splošne nastavitve (merske enote...).
- Jezik (jezik zapisanega teksta in govora),
- Usmerjanje (točka 5.2),
- Nastavitve zaslona (svetlost dnevni/nočni pogled),
- Glasovna navodila (nastavitev jakosti in podrobnost navodil),
- Simulacija (nastavitev simulacije, potrebno je določiti štartno in ciljno točko),
- Alarmi (nastavitev alarmov),
- Reset (tovarniška ponastavitev).

Za shranjevanje vaših nastavitvev in za izhod iz Priljubljenih nastavitvev pritisnite na tipko OK v spodnjem desnem kotu.